WIRELESS BROADBAND VoIP ROUTER

SR-53V [OCN .Phone Office簡単設定ガイド]

本製品で、「OCN. Phone Office (OCNドットフォン オフィス)」をご利用になる場合、次の手順にしたがってお読みください。

本書では、 本製品にアナログ電話機を接続した場合(☞下図)を例に、順番に基本的な設定ができる構成になっています。

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5
OCNドットフォン オフィスの契約について	OCNへのブロードバンド接続を設定する	一般加入電話回線を接続する	OCNドットフォン オフィスを設定する	IP電話サービスの通知内容を設定する

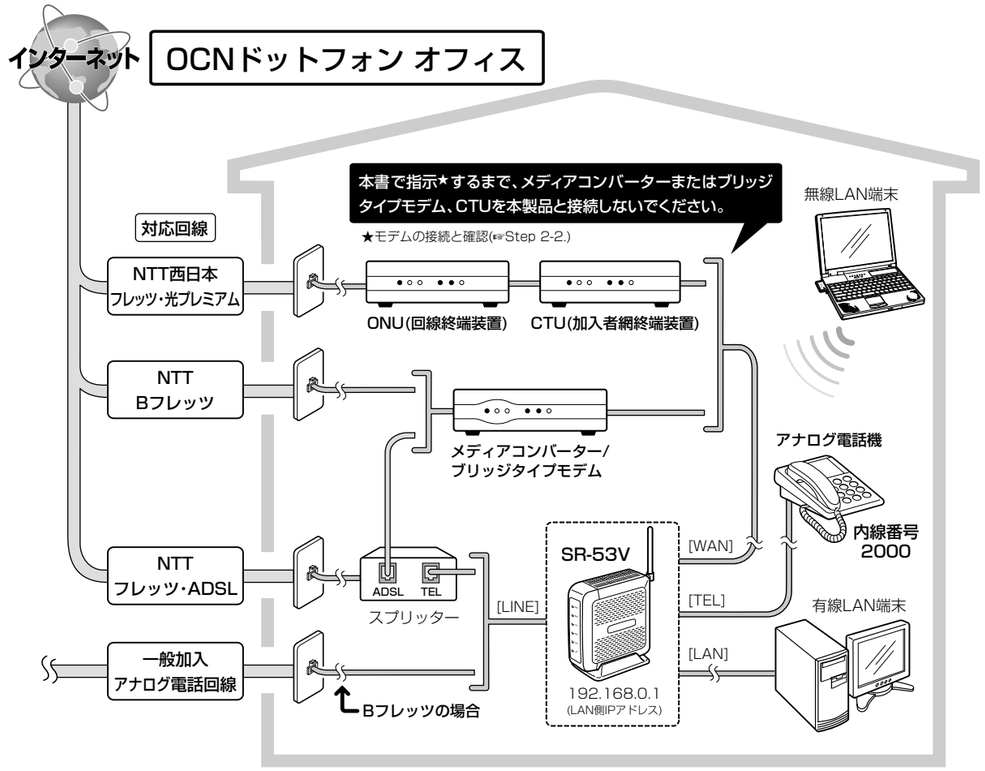

※設定に使用するパソコンは、取扱説明書[接続編](☞2~3章)で、接続および設定が完了しているものとして説明しています。
本製品の接続および設定について、詳しくは取扱説明書[接続編]をご覧ください。

Step 1
OCNドットフォン オフィスの契約について

1. OCNサービスを契約する

プロバイダーとしてOCNサービスをご利用いただくには、ご使用になる電話回線として、「Bフレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ・ADSL」をお申し込みいただくことが必要です。

- フレッツ・ADSLの場合、ブリッジタイプモデムとしてご使用いただけるものを指定してください。
- IP電話機能付きモデム(フレッツ・ADSLの場合)をご使用の場合は、ブリッジモードでご使用ください。
  この場合、モデム側のIP電話機能はご利用いただけません。
- **フレッツ・光プレミアム(NTT西日本)の場合、CTUへの設定(PPPoE機能使用)およびSR-53Vの設定(PPPoE接続)が必要です。**

※設定方法については、ご使用の機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

2. OCNドットフォン オフィスを契約する

ご契約には、IP電話サービスプランをお申し込みいただくことが必要です。

※オプションサービスは、必要に応じてご契約ください。

- アナログ電話機は、市販品をご用意ください。
- OCNサービス開通、OCNドットフォン オフィス交換機等の工事、機器の設置工事、開通試験の完了がすべて通知されましたら、この設定ガイドの手順を参考に設定を開始してください。

Step 2
OCNへのブロードバンド接続を設定する 「WAN側設定」

1. WAN側の設定

「WAN側設定」→「WAN側設定」

「OCN」から通知された情報を設定します。

設定に使用するパソコンは、本製品からIPアドレスを「自動取得」できるように設定しておきます。 (☞取扱説明書[接続編]P19)

1 WWWブラウザを起動します。

2 **本製品の設定されたIPアドレス**をWWWブラウザのアドレスバーに**入力**します。

出荷時、IPアドレスは「192.168.0.1」に設定されています。

3 **[Enter]**キーを押します。

本製品の「接続設定」画面を最初に表示します。

4 **「WAN側設定」**メニューを**クリック**します。

「WAN側設定」画面を表示します。

5 **「回線種別(PPPoE)」**を選択し、**〈登録して再起動〉**をクリックします。

再起動後に、設定が有効になります。

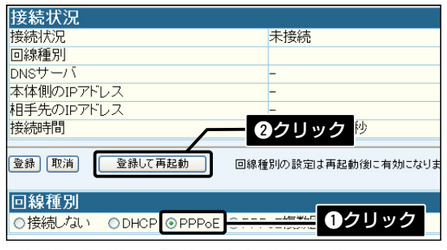

※出荷時、回線種別は「接続しない」に設定されています。

6 **[回線設定]**項目および**[接続設定]**項目に、**指定された内容を入力**し、**〈登録〉**をクリックします。

[回線設定]項目の右欄に設定した接続先名が表示されます。

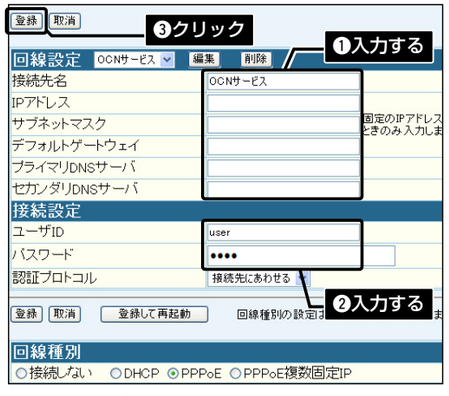

※DNSサーバ(プライマリ/セカンダリ)については、OCNから指定があったときだけ設定してください。

2. モデムの接続と確認

本製品とブリッジタイプモデム、またはメディアコンバーターを接続します。

「Bフレッツ」の場合はメディアコンバーター、「フレッツ・光プレミアム」の場合はCTU(加入者網終端装置)と接続します。

(☞取扱説明書[接続編]P59)

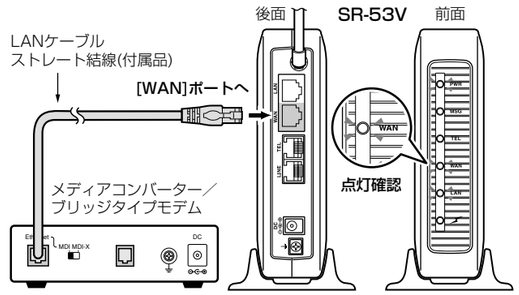

3. インターネットへの接続と確認

[WAN]ランプ点灯後、インターネットへの接続を確認します。

1 本製品の設定画面にアクセスします。

2 **「WAN側設定」**メニューをクリックします。

「WAN側設定」画面を表示します。

3 **[接続状況]**に、**「接続中」**と表示されたことを**確認**します。

「未接続」のときは、〈接続〉をクリックすると接続を開始します。

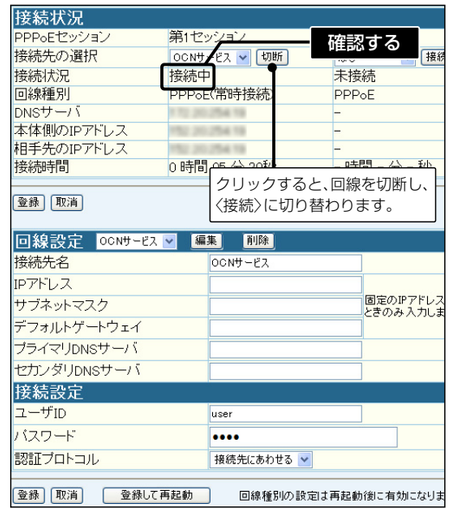

4 WWWブラウザを起動し、アドレスバーにお好みのURLを入力するとインターネットに接続できます。

(入力例 http://www.icom.co.jp/)

接続できないときは、設定内容などをご確認ください。

※仕様などは、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

Step 3

一般加入電話回線を接続する　「電話設定」

一般加入電話回線の接続

電話機および一般加入(アナログ)電話回線を接続します。

出荷時や全設定を初期化したときは、本製品はアナログ電話回線の回線種別(ダイヤル/プッシュ)を自動判別できるように設定されています。

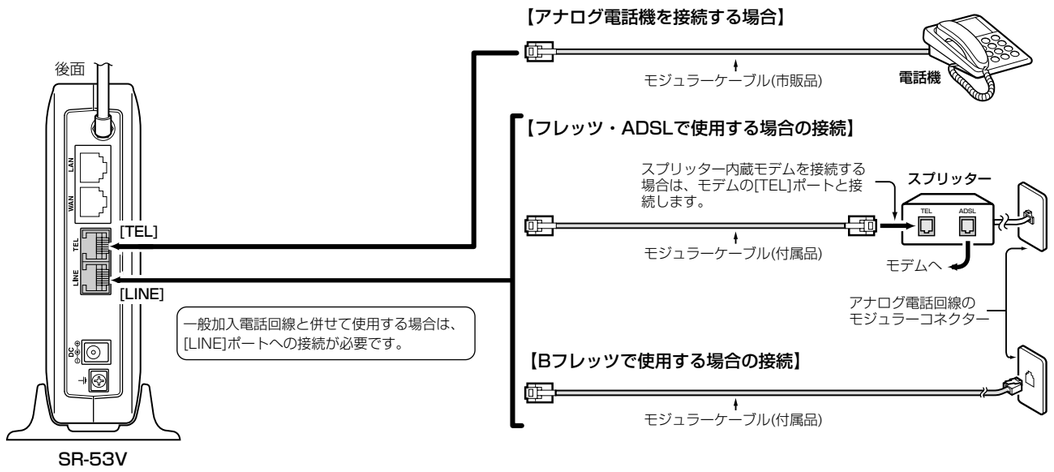

SR-53V

Step 4

OCNドットフォン オフィスを設定する　「接続設定」/「簡易サーバ設定」

1. 市外局番の設定　「電話設定」➔「接続設定」

お住まいの市外局番を設定します。

1 「**電話設定**」メニューをクリックします。

「接続設定」画面を表示します。

2 **市外局番**を入力し、**〈登録〉**をクリックします。

設定が有効になります。

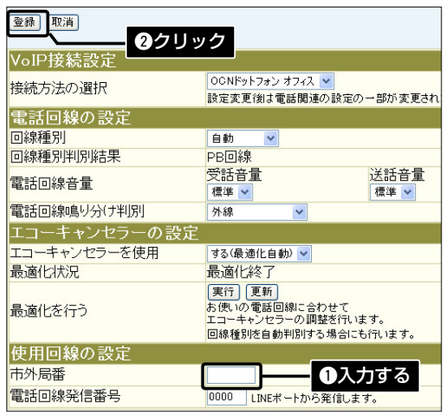

※市外局番は変更になることがありますので、ご注意ください。

2. TELポートの設定　「電話設定」➔「簡易サーバ設定」

本製品に接続したアナログ電話機について設定します。

1 「**電話設定**」メニューの**「簡易サーバ設定」**をクリックします。

「簡易サーバ設定」画面を表示します。

2 **内線ドメイン**(任意の文字列)、**内線番号**を下記のように入力し、**〈登録〉**をクリックします。

設定が有効になります。

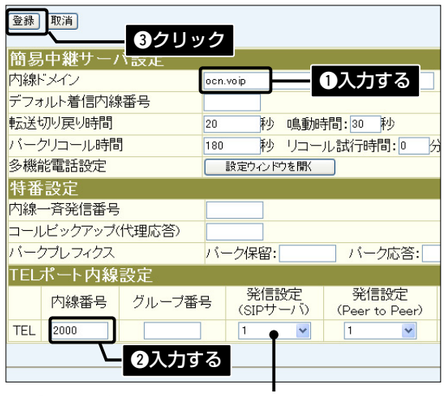

「SIP設定」画面で、付与された電話番号(アカウントID)を登録すると、「番号(IP電話番号)」の表示になります。

■登録商標について

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、、WAVEMASTERは、アイコム株式会社の登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

Step 5

IP電話サービスの通知内容を設定する　「SIP設定」

1. SIPサーバの設定　「電話設定」➔「SIP設定」

「OCNドットフォン オフィス」からの通知された情報を設定します。

1 **「電話設定」**メニューの**「SIP設定」**をクリックします。

「SIP設定」画面を表示します。

2 **[SIPサーバ接続設定]**項目に**指定された内容を入力**し、**〈追加〉**をクリックします。

※[IP電話番号]欄の電話番号は、「簡易サーバ設定」画面の[発信設定]欄で「番号(IP電話番号)」と表示されます。

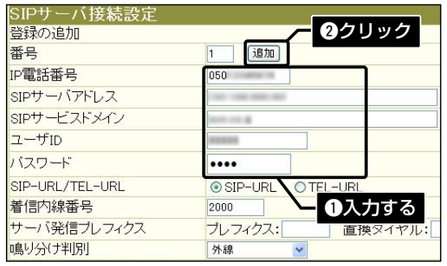

上記は番号「1」にSIPサーバを設定した場合です。

3 SIPサーバへの**[接続状況]**を**確認**します。

「接続成功」と表示されない場合は

〈編集〉をクリックして、[登録の追加]欄に表示された設定内容を確認または修正してください。

2. 電話機から発信の確認

本製品に接続したアナログ電話機から発信を確認します。

一般加入電話の相手に電話をかける場合、最初にダイヤルする「0000」(出荷時の設定)は、**Step 4**で説明した画面の[電話回線発信番号]欄で変更できます。

電話番号をダイヤルしたときの発信先について

下記の電話番号をダイヤルすると、「一般加入(アナログ)電話回線」に発信します。

- 110番、119番などの緊急通話
- 「104」、「105」、「117」、「177」などの3桁番号サービスへの通話
- 「0120」、「0570」、「0990」などではじまる電話サービス

内線番号と着信内線番号について

[SIPサーバ接続設定]項目の[着信内線番号]欄に設定された内線番号の電話機に着信します。

出荷時、着信内線番号は設定されていませんので、本製品に登録したすべての電話機に着信します。

詳しくは取扱説明書[活用編]をご覧ください。

使用できる機器について

- 本製品の[TEL]ポートに接続できる機器は、プッシュボタンが付いたアナログ回線用の電話機とG3ファクシミリです。
- [TEL]ポートには、機器を1台だけ接続してください。
- モジュラー2分配用コネクターなどを使って1つのポートに複数の機器をつなぐと、誤動作の原因になります。
- ファクシミリを使用する場合、FAX送信に失敗するときは、本製品の設定画面にアクセスして、「電話設定」メニュー➔「電話設定」画面にある[基本設定]項目の[エコーキャンセラーを使用]欄を「しない」に設定して、動作をご確認ください。

※IP電話によるファクシミリの動作は、保証いたしません。

停電時の使用について

- IP電話は、停電中に使用できません。
  本製品に電話回線が接続されている場合は、一般加入電話として使用できます。
- 停電時でも、一般加入電話回線を使用するには、あらかじめ、本製品の[TEL]ポートに接続された電話機について、ダイヤル方式の設定(電話機にある「トーン」と「パルス」の切り替えスイッチ)をご使用の回線種別に設定しておいてください。
- 本製品は、出荷時、[電話機のダイヤル方式]を自動判別(全方式に対応)するように設定されていますので、そのままでもご使用いただけますが、停電時は外線への発信ができなくなることがあります。
- 一般加入電話で通話中に停電から復帰したときは、その段階で通話が切断されますのでご注意ください。

ナンバーディスプレイサービスをご利用になる場合は

アナログ電話機がナンバーディスプレイに対応していることを確認してから、「電話設定」メニュー➔「電話設定」画面にある[基本設定]項目の[ナンバーディスプレイを使用]欄を「する」に設定してください。

※出荷時は、「しない」に設定されています。

アイコム株式会社

高品質がテーマです。

本　　社	547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32				
北海道営業所	003-0806 札幌市白石区菊水6条2-2-7	TEL 011-820-3888	**大阪営業所**	547-0004 大阪市平野区加美鞍作1-6-19	TEL 06-6793-0331
仙台営業所	983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1	TEL 022-298-6211	**広島営業所**	733-0842 広島市西区井口3-1-1	TEL 082-501-4321
東京営業所	103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-42-3	TEL 03-5847-0722	**四国営業所**	760-0071 高松市藤塚町3-19-43	TEL 087-835-3723
名古屋営業所	468-0066 名古屋市天白区元八事3-249	TEL 052-832-2525	**九州営業所**	815-0032 福岡市南区塩原4-5-48	TEL 092-541-0211

A-6572W-5J © 2006 Icom Inc.